

ACTi NVR 3.0

クイックユーザーガイド

1 始める前に

ACTi NVR3.0 サーバシステムをご利用いただき、ありがとうございます。このガイドでは、下記項目についてご説明します。

- ライブビュー及び、関連するライブビューの表示と操作
- 録画ビデオの検索
- ビデオデータのエクスポート(フォーマット変換と取り出し)
詳細情報は、下記 URL を ACTi NVR 3.0 User's Manual をご参照ください。(英語版) <http://www.acti.com/nvr3>

テクニカルサポートが必要な場合には、ご遠慮なくご連絡ください。

2 ログインとログアウト

インターネットエクスプローラ経由でログイン



NVR3 Workstation 経由でログイン



NVR からログアウト

画面の上部で、[オプション]をクリックし  → “NVR ログアウト”



3 概要

主要な2つモードの切替には、画面右側のタグをクリックします。

ライブビュー

- ライブビューを見る
- PTZ カメラを制御
- イベントアラートを受け取る
- 手動で記録する、または、スナップショットを撮る




録画再生




4 ライブビュー

ログイン時にデフォルトのビューレイアウトに入ります。

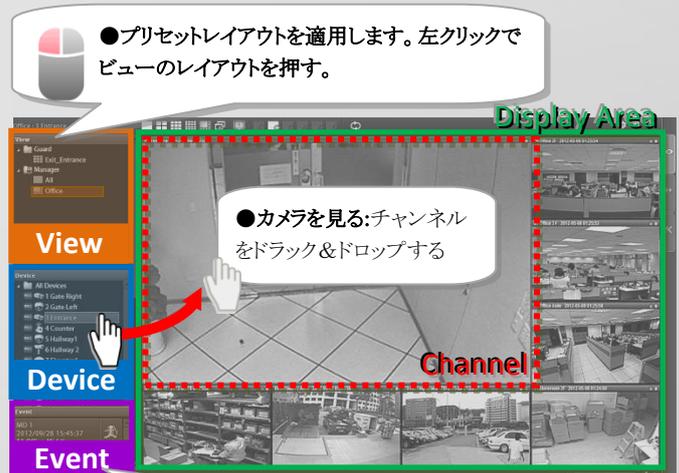

●イベント即時再生:

- イベントアラート時にダブルクリック



5 シングルチャンネル・オプション

選択したチャンネルをライブビュー上で操作

スナップショット撮影

手動録画の開始/停止

●チャンネルメニューを開く: 右クリック

●指定表示枠を拡大
ダブルクリック

●表示枠に合わせて拡大
F6

出カデバイスの起動 音声を送る

E マップでライブビューを表示する

●他の E マップにリンク:

●全カメラのライブビュー
右クリックして、チャンネルメニューを開く→“すべてのライブビュー表示”
ダブルクリック

●他の E マップにリンク:



●全カメラのライブビュー
右クリックして、チャンネルメニューを開く→“すべてのライブビュー表示”
ダブルクリック

6 PTZ 操作

デジタル PTZ 機能操作

選択されたチャンネル上でデジタル PTZ 操作を行うには、マウスを使用します。

1. ズームエリアをドラッグ:
左ボタンを長押し、ドラッグ
2. ナビゲート
左ボタンを押したまま、赤い枠を移動
3. デジタル PTZ のキャンセル
PIP ウィンドウ内で右クリック
PiP: Picture-in-Picture window

光学 PTZ 機能操作

画面上のコントロール/ジョイスティックで PTZ カメラを操作する

ズーム・イン/ズーム・アウト

方向キー

デジタル/光学ズームの切替

遠近フォーカス

絞りの開閉

パン/チルト/ズームの速度

初期セット/ツアー/操作

7 録画再生を探す

1. 録画再生画面で、[ビュー]を選択。カメラを選択して表示
2. 特定のシーンを見つけるためにタイムバーをドラッグして、コントロールパネルを操作し、再生しながら検索

●プリセットレイアウトを適用
左クリック

●カメラを見る:
カメラをドラッグ

タイムバー

巻戻し/ポーズ/再生

指定日時に移動

2012-05-20 23:52:22 095

現在時刻に移動

前の録画へ

次の録画へ

イベント表示

検索

再生速度

ビデオ取出し

時間軸の単位

サマータイム設定スイッチ

8 ビデオをエクスポート

1. タイムバーをドラッグして、ビデオ開始地点まで移動し、右クリックして、メニューの“マークのエクスポート開始”を選択します。
2. ビデオ終了時点までドラッグし、右クリックして、メニューの“マークのエクスポート終了”を選択します。
3. 右クリックし、“エクスポートビデオ”を選択します。

Export Video

Devices: 1 Entrance, 2 Lab, 3 Office Area A, 4 Office PTZ

Export Settings

Time Duration: 2012/10/01 09:10:17 - 2012/10/01 09:14:43

Video Settings: Video Type AVI, RAW, Filter no video

Overlay: Enable, Timestamp YYYY/MM/DD HH:MM:SS, MM/DD/YYYY HH:MM:SS, DD/MM/YYYY HH:MM:SS, Text

Save Path: C:\Users\Wen.Cheng\Desktop

4. エクスポート条件の設定を行います。
5. “適用”をクリックします。

注: エクスポートされたビデオは、指定したファイルの場所に保存され、スナップショットは jpg ファイルとしてフォルダに保存されます。